Схема расположение котлована

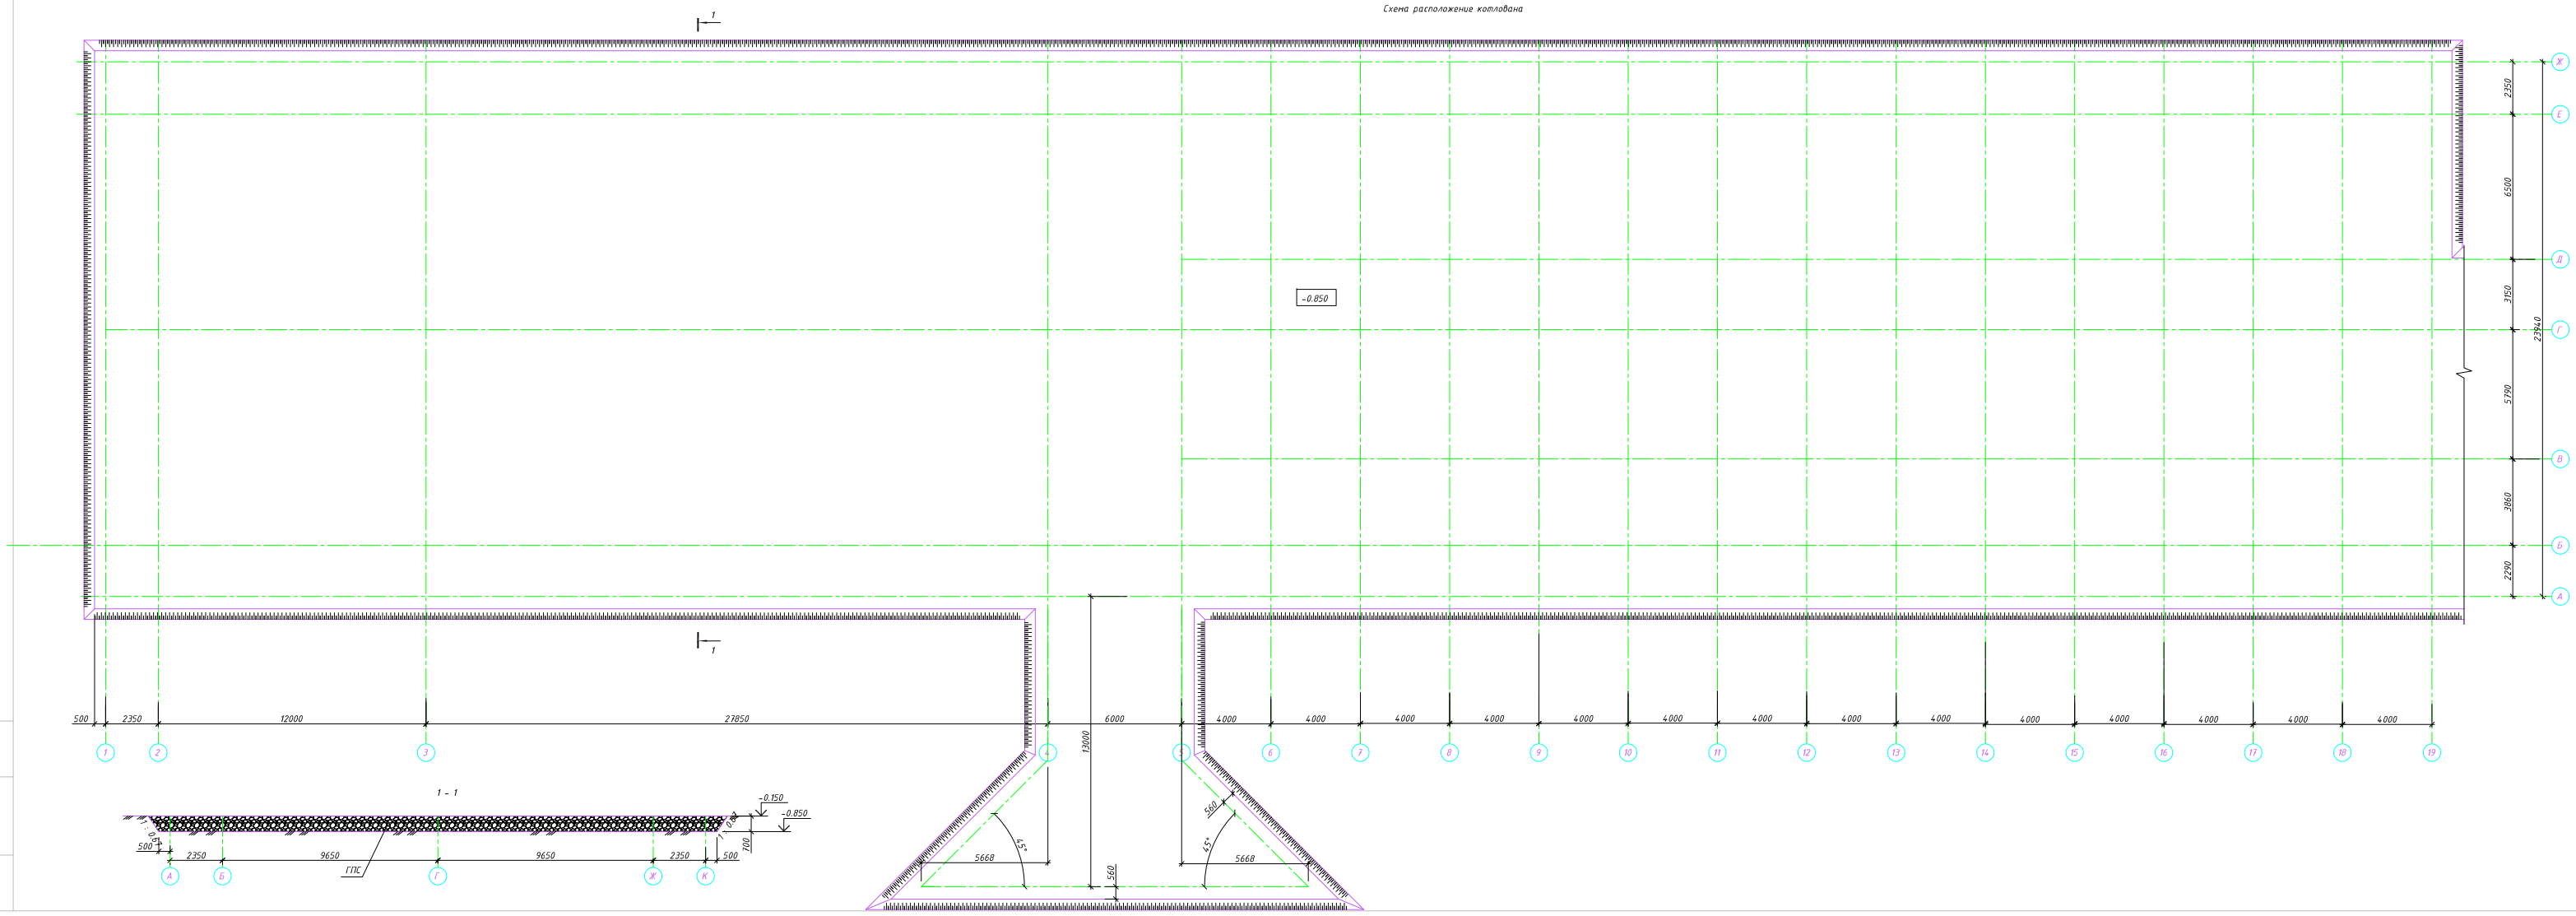

Общие указания

1. Насыпные грунты, подлежащие разработке и вывозу за пределы площадки.
2. Все работы вести с соблюдением требований КМК 3.02.01-97 "Земляные сооружения, основания и фундамент". Организация, производство и приемка работ" и КМК 3.01.02.00 "Техника безопасности в строительстве".
3. Тип условий по просадочности - Второй (II)

4. Устроить подушку 0,7 метр из ГПС, с послойным уплотнением (Высота слоя 20-30см)

Внимание!!!

1. До начала работ выполнить перенос инженерных коммуникаций, согласовав с представителями эксплуатирующих служб.
2. Перед началом земляных работ необходимо разработать ППР на устройство основани и спуск в котлован.
3. Котлован необходимо освидетельствовать представителем ГЭО надзора в установленном порядке и пригласить представителя института для принятия окончательного решения по устройству основания.

-выемка (суглинка)-1996,0м3
-обратная засыпка ГПС -1996,0 м3
-Вывоз грунта (суглинка)- 1996,0 м3

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подпись	Дата
ГИП		Жураев.А			2025г
Разработ.		Абдувасиков.С			
Н.контр.		Хакимов Б			

ш. 14.04.2025 Дог. № 18-ПСД КЖ

«Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на контейнерный склад. Адрес объекта – г. Ташкент, Янгихаетский район, ул. ТКАД, 1»

Контейнерный городок	Стадия	Лист	Листов
	РП	3	5
Схема расположение котлована	MODERN PERFECT PROJECT The Future with Us		